

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

[www.nikon.nt-rt.ru](http://www.nikon.nt-rt.ru) || [nkc@nt-rt.ru](mailto:nkc@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на принадлежности для компактных фотокамер компании **Nikon**



### Нарукавный чехол

Защитный неопреновый чехол для определенных моделей фотокамер COOLPIX, который можно носить на руке или прикрепить к сумке.



### Крепление на велосипед

Предназначено для моделей COOLPIX AW. Установите крепление на руль вашего велосипеда, чтобы делать динамичные кадры без помощи рук.



### Силиконовый футляр синий

Защищает фотокамеры COOLPIX при использовании в тяжелых условиях, например в горах или в походах.



### Черный чехол для фотокамеры

Дизайнерский чехол для переноски Nikon COOLPIX. Защищает фотокамеру от пыли и царапин.

### Крепление на грудь

Предназначается для фотокамер COOLPIX AW. Регулируемая система обеспечивает удобное и надежное крепление фотокамеры на груди фотографа независимо от его телосложения. Таким образом, ему будет легко вести съемку, находясь в самой гуще событий.

### ВНИМАНИЕ!

Данное крепление предназначено только для компактных цифровых фотокамер серии COOLPIX AW.

Благодаря креплению фотокамеры съемка становится менее трудоемкой, что позволяет полностью сосредоточиться на выполняемых действиях и одновременно создавать изображения и видеоролики.

Перед применением рекомендуется ознакомиться с приведенными выше инструкциями по правильному и наиболее оптимальному закреплению фотокамеры. Используя крепление, помните о своих возможностях и соизмеряйте нагрузку со своей физической формой. Экстремальные виды спорта и туризма связаны с риском и потенциально опасны для вас и других людей. Старайтесь избегать травмоопасных объектов и всегда трезво оценивайте ситуацию. Компания Nikon Europe B.V. и ее владельцы, аффилированные лица, агенты, представители и (или) сотрудники, а также производители оборудования не несут ответственности за какие-либо несчастные случаи, травмы, смерть, убыток или ущерб, причиненный прямым либо косвенным образом, а также ответственности по искам, связанным с использованием данного изделия или предъявленным вследствие его использования.



Не предназначено для детей младше 12 лет.



Плавающий чехол с ремнем

Ярко-желтый плавающий чехол с ремнем для фотокамеры. Вмещает определенные модели водонепроницаемых фотокамер COOLPIX от Nikon. Имеет встроенные регулируемые шнуры ремня и прочный отсоединяемый шнур для крепления фотокамеры.

- Снаружи: ламинированная лайкрой неопреновый каучук
  - Регулируемый ремень из полиэстера с креплениями из полиуретановой кожи
  - Прочная отсоединяемая нейлоновая петля для фотокамеры
  - Задняя панель из вспененного материала. Защищает вашу фотокамеру COOLPIX от Nikon от ударов и царапин
  - Внешние размеры: Д 170 x В 110 x Ш 28 мм
  - 56 г
- 



Рюкзак розового цвета

Розовый рюкзак для юных фотографов, снимающих на природе.

---



Рюкзак белого цвета

Белый рюкзак для юных фотографов, снимающих на природе.

---



Рюкзак желтого цвета

Желтый рюкзак для юных фотографов, снимающих на природе.

---



Водонепроницаемый рюкзак

Основное отделение этого водонепроницаемого рюкзака имеет объем 20 л. Кроме того, у рюкзака есть водонепроницаемый передний карман на молнии, предназначенный для предметов небольшого размера. Этот рюкзак идеален для переноски вашей фотокамеры в любой нестандартной ситуации.

---



### Синий городской рюкзак

Прочный и легкий рюкзак синего цвета для фотокамер COOLPIX от Nikon. Вмещает определенные модели фотокамер COOLPIX от Nikon.

- Снаружи: водоотталкивающий нейлон 900D
- Модный рисунок в стиле грифонаж
- Эластичный сетчатый внутренний карман для хранения COOLPIX от Nikon
- Объем основного отделения: 15 литров Внешний карман на молнии спереди
- Внешние размеры: Д 385 x В 270 x Ш 140 мм
- 285 г



### Чехол в урбанистическом стиле для A1000

Защитите свою фотокамеру Nikon COOLPIX A1000 от царапин, грязи и пыли. Этот удобный чехол в урбанистическом стиле выполнен из синего брезента и имеет черную бархатную подкладку. Складной клапан со скрытой магнитной застежкой обезопасит вашу фотокамеру.

Материалы: синий брезент с черными вставками из искусственной кожи. Бархатная подкладка.

Размеры (ширина x высота x глубина): прибл. 121 x 92 x 51 мм

Вес: 115 г

Варианты ношения: две прорези для ремня и петля для крепления на поясе



### Щелочные батареи типа AA, 2 шт.

Фотокамера работает от двух батарей типа AA, которые можно приобрести в любой стране мира. Так что где бы вы ни проводили отпуск, о заряде батарей можно не беспокоиться.



### Аккумуляторные батареи типоразмера AA EN-MH2

Аккумуляторная батарея типоразмера AA EN-MH2

### Ремень АН-СР1

Ремень для ношения на руке для определенных моделей фотокамер COOLPIX.



#### Ремень AN-CP14

С помощью этого ремешка некоторые модели фотокамер COOLPIX можно носить на запястье.

Дополнительные сведения о совместимости этого изделия с другими продуктами Nikon см. ниже в разделе «Совместимые продукты».



#### Ремень AN-CP16

Позволяет носить некоторые модели фотокамер COOLPIX на поясе.

Дополнительные сведения о совместимости этого изделия с другими продуктами Nikon см. ниже в разделе «Совместимые продукты».



#### Ремень AN-CP17

С помощью этого ремня некоторые модели фотокамер COOLPIX можно носить на запястье.

Дополнительные сведения о совместимости этого изделия с другими продуктами Nikon см. ниже в разделе «Совместимые продукты».



#### Ремень AN-CP18

Шейный ремешок для определенных моделей фотокамер COOLPIX. Обеспечивает удобство ношения фотокамеры и возможность создания снимков в любой момент.

Дополнительные сведения о совместимости этого изделия с другими продуктами Nikon см. ниже в разделе «Совместимые продукты».



#### Ремень AN-CP19

Ремень для ношения фотокамеры на запястье помогает обеспечить безопасность фотокамеры во время использования.





#### Ремень AN-CP21

Шейный ремень для определенных моделей фотокамер COOLPIX. Обеспечивает удобство ношения фотокамеры и готовность к съемке в любой момент.



#### Ремень AN-CP23

Шейный ремень для определенных моделей фотокамер COOLPIX. Надежный способ держать фотокамеру под рукой, чтобы в любой момент сделать снимок.




#### Ремень AN-CP24

Шейный ремень для определенных моделей фотокамер COOLPIX. Обеспечивает удобство ношения фотокамеры и готовность к созданию снимков в любой момент.



#### Audio Video Cable EG-CP15

Кабель для подключения определенных моделей фотокамер COOLPIX к телевизору или видеомаягнитофону. Оснащен разъемами типа RCA.

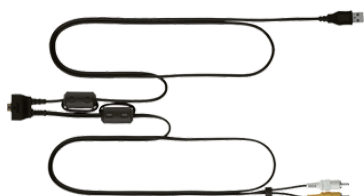

#### AV/USB Cable UC-E12

Этот аудио/видео/USB кабель позволяет просматривать снимки, сделанные с помощью некоторых моделей фотокамер COOLPIX, на современных моделях телевизоров. При этом используется видеовход типа RCA.

Загрузка снимков на компьютер осуществляется с помощью подключения через порт USB.



Набор принадлежностей для съемки на природе для моделей AW  
В этот набор, предназначенный для моделей COOLPIX AW, входят крепление на велосипед, водонепроницаемая сумка и плавающий ремень. Крепление на руль велосипеда позволит вам делать динамичные снимки, оставляя руки свободными. Водонепроницаемый рюкзак отлично защитит вашу фотокамеру во время любого приключения. Основное отделение этого рюкзака не пропускает воду и имеет объем 20 литров. Кроме того, у рюкзака есть передний непромокаемый карман на молнии, предназначенный для предметов небольшого размера. С этим легко различимым на воде плавающим ремнем ваша фотокамера будет в безопасности.



Ремень для быстрой съемки BlackRapid S AN-SBR3  
Ремень для быстрой съемки S разработан на основе классических ремней для быстрой съемки, которые были изобретены фотографом и основателем компании BlackRapid Ронном Генри (Ron Henry). Они значительно упростили работу с фотокамерой и быстро завоевали популярность на рынке. Со временем изделие совершенствовалось и становилось все более удобным и функциональным.



BU-1  
Щетка для определенных моделей фотокамер COOLPIX. Чистящая щетка для крышки батарейного отсека. Используйте для сохранения герметичности.



BU-2  
Щетка для очистки крышки батарейного отсека определенных моделей фотокамер COOLPIX. Ее использование позволит сохранить герметичность фотокамеры.



#### Camera Case CS-P01

Чехол из натуральной кожи для защиты фотокамер COOLPIX от пыли и царапин. На нем изображен логотип Nikon COOLPIX. Кроме того, к чехлу прилагаются ремешок и ремешок безопасности.



#### Camera Case CS-P02

Чехол из натуральной кожи для защиты фотокамер COOLPIX от пыли и царапин. На нем изображен логотип Nikon COOLPIX. Кроме того, к чехлу прилагаются ремешок и ремешок безопасности.



#### Camera Case CS-P03

Мягкий чехол из натуральной кожи с логотипом COOLPIX для защиты фотокамер COOLPIX от пыли и царапин. Этот стильный высококачественный чехол оснащен петлей для ношения на ремне, ремешком для ношения на плече и двумя внутренними карманами для хранения дополнительных батарей и карточек памяти.



#### Camera Case CS-P17

Легкий чехол из искусственной кожи матово-черного цвета для фотокамеры COOLPIX A900 с металлической защитной крышкой объектива повышенной прочности, откидным клапаном и скрытой магнитной застежкой.

- Материалы: черная искусственная кожа снаружи, прорезиненные и украшенные узорами боковые стенки, мягкая подкладка
- Конструкция: металлическая защитная крышка объектива повышенной прочности с выгравированным логотипом Nikon
- Возможности транспортировки: две прорези для ремня и петля для крепления на поясе
- Размер и вес: Д 118 x Ш 56 x В 90 мм (наруж.), 112 г



#### Charging AC Adapter EH-70P

Специальный сетевой блок питания 0,5 А для питания и зарядки определенных моделей фотокамер COOLPIX непосредственно от электрической розетки. Фотокамеры COOLPIX, совместимые с этим блоком питания, можно заряжать от компьютера с помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки.





**Рюкзак мужской COOLPIX Neoprene**  
Классный рюкзак синего цвета подойдет активным молодым фотографам для защиты фотокамеры и переноски всего необходимого во время прогулок по улице.



**Рюкзак женский COOLPIX Neoprene**  
Рюкзак-мечта каждой девушки — ярко-розового цвета с цветочным орнаментом, в котором удобно носить ценные вещи, а также хранить фотокамеру.



#### Набор принадлежностей для COOLPIX P900

Этот стильный и практичный набор принадлежностей позволит вашей фотокамере COOLPIX P900 всегда быть готовой к съемке на ходу. Включает фотосумку, литий-ионную аккумуляторную батарею и карту памяти SD объемом 16 Гб.

- Фотосумка: Защитная сумка из полиэстерового текстиля с регулируемыми амортизирующими разделителями для защиты фотокамеры, специальным отделением для планшета и легкодоступными внешними карманами. Цвет: синесерый; внешние размеры: 29 x 12 x 21 см.
- Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL23: Сверхкомпактная литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 1 850 мА/ч. Заряжается с помощью совместимого зарядного устройства MH-67P
- 16-Гб карта памяти SD



#### Кожаный чехол для фотокамеры COOLPIX S01

Этот стильный кожаный чехол для переноски — идеальная принадлежность для новой фотокамеры COOLPIX S01. Защитите фотокамеру от пыли и царапин, поместив в чехол карманного формата, или носите ее на запястье на кожаном ремне. Теперь можно всегда и везде иметь под рукой фотокамеру — и всё это выглядит великолепно!

Выпускается в черном, коричневом, розовом, красном и белом цветах. Почему бы не чередовать сочетания под настроение? Стильная защита фотокамеры.



#### Чехол CS-CP4-7

Кожаный чехол для защиты фотокамер COOLPIX от пыли и царапин, с ремешком.



#### Чехол CS-CP4-8

Компактный и легкий наплечный защитный чехол CS-CP4-8 с ремешком.



#### Полужесткий футляр для защиты фотокамеры CS-L01

Полужесткий футляр для защиты фотокамер COOLPIX от пыли и царапин. Этот стильный высококачественный футляр имеет внутренний карман для запасной карточки памяти и ремешка. На внешней поверхности футляра черного цвета размещен логотип Nikon COOLPIX.



#### Чехол для фотокамеры CS-L02

Полужесткий футляр для защиты определенных моделей фотокамер COOLPIX от пыли и царапин. Этот стильный высококачественный футляр снабжен внутренним карманом для запасной карты памяти и ремешком. На внешней поверхности чехла, изготовленной из черного нейлона, размещена эмблема Nikon COOLPIX.



#### Чехол для фотокамеры CS-L03

Полужесткий футляр для защиты определенных моделей фотокамер COOLPIX от пыли и царапин. Этот стильный высококачественный футляр снабжен внутренним карманом для запасной карты памяти и ремешком. На внешней поверхности чехла, изготовленной из черного нейлона, размещена эмблема Nikon COOLPIX.



#### Чехол CS-P11

Чехол с логотипом Nikon COOLPIX для защиты фотокамер COOLPIX от пыли и царапин. Высококачественный поясной чехол CS-P12 Фирменный чехол из высококачественной парусины с клапаном и плечевым ремнем из натуральной кожи. Чехол имеет три закрывающихся отделения, которые упрощают использование фотокамеры во время путешествий. У него также есть несколько карманов для небольших предметов или принадлежностей.



Высококачественный поясной чехол CS-P12  
Фирменный чехол из высококачественной парусины с клапаном и плечевым ремнем из натуральной кожи. Чехол имеет три закрывающихся отделения, которые упрощают использование фотокамеры во время путешествий. У него также есть несколько карманов для небольших предметов или принадлежностей.



Чехол из натуральной кожи CS-S01  
Чехол из натуральной кожи для защиты фотокамер COOLPIX от пыли и царапин. Этот стильный высококачественный чехол имеет ремешок и магнитный замок, а на его внешней поверхности размещен логотип Nikon COOLPIX.



Чехол из натуральной кожи CS-S02  
Чехол из натуральной кожи для защиты фотокамер COOLPIX от пыли и царапин. Этот стильный высококачественный чехол имеет ремешок и магнитный замок, а на его внешней поверхности размещен логотип Nikon COOLPIX.



Чехол из натуральной кожи CS-S07 Aqua Green  
Чехол из натуральной кожи для защиты фотокамер COOLPIX от пыли и царапин.



Чехол из натуральной кожи CS-S08 (черный)  
Чехол из натуральной кожи для защиты фотокамер COOLPIX от пыли и царапин.  
Чехол из натуральной кожи CS-S10 (красный)  
Чехол из натуральной кожи для защиты фотокамер COOLPIX от пыли и царапин.



Чехол из натуральной кожи CS-S10 (красный)  
Чехол из натуральной кожи для защиты фотокамер  
COOLPIX от пыли и царапин.

---



Мягкий чехол из кожи CS-S14 (черный)  
Мягкий чехол из кожи с логотипом COOLPIX для защиты  
фотокамер COOLPIX от царапин.

---



Чехол CS-S25  
Nikon CS-S25 — мягкий чехол, специально предназначенный для  
цифровой фотокамеры Nikon Coolpix S9100. Элегантный кожаный  
чехол с логотипом Nikon спереди и магнитной застежкой.

---



Чехол CS-S26  
Nikon CS-S26 — чехол, предназначенный для цифровой фотокамеры  
Nikon COOLPIX. Элегантный кожаный чехол с логотипом Nikon  
спереди и магнитной застежкой.

---



CS-S26 Kit  
Special kit including a Nikon 2GB Memory card and the CS-S26 bag to protect your Coolpix camera wherever you go!



Чехол CS-S57  
Мягкий чехол, защищающий фотокамеры COOLPIX от пыли и царапин. Этот стильный высококачественный чехол снабжен магнитным замком, а спереди его украшает шлифованная металлическая пластина с логотипом Nikon.



DF-CP1  
Внешний оптический видоискатель DF-CP1 специально разработан для фотокамеры COOLPIX A.

Он является идеальным дополнением к этой фотокамере благодаря большому размеру и возможности удобного расположения объекта в кадре даже при ярком солнечном свете.



Оптический видоискатель DF-M1  
Оптический видоискатель DF-M1 — компактный складной прицел, совместимый с определенными моделями фотокамер Nikon. Портативный прицел незаменим при съемке телеобъективами, поскольку позволяет навести точку прицела на объект съемки и отслеживать его без использования видоискателя фотокамеры. Вы сможете обоими глазами отслеживать быстро летящих птиц или самолеты и легко удерживать объект в центре кадра.



#### Кабель Dock Connector EG-CP18

Кабель Dock Connector для оснащенной проектором фотокамеры COOLPIX S1200pj. Позволяет проецировать изображения и видеоролики, хранящиеся на iPhone, iPad и iPod на любую плоскую поверхность



#### Аудио-/ видеокабель EG-CP14

Аудио-/ видеокабель для определенных фотокамер Nikon. Позволяет подключить фотокамеру к телевизору или устройству для записи видео/ DVD/HD. Кабель оснащен разъемами типа RCA и разъемом mini-USB.



#### Аудио-/ видеокабель EG-CP16

Кабель для подключения определенных моделей фотокамер Nikon к телевизору или видеомаягнитофону. Оснащен разъемами типа RCA.




#### EG-E5000

5 миллионов эффективных пикселей

3-кратный зум-объектив

Это началось тогда, когда ведущие инженеры-проектировщики фотокамер Nikon решили разработать уникальную цифровую фотокамеру для энтузиастов фотографии. Они поставили перед собой цель создать фотокамеру, удовлетворяющую требованиям как сторонников традиционной фотографии, так и тех, кто ценит преимущества, даваемые цифровой фотографией. В результате появился COOLPIX 5000.

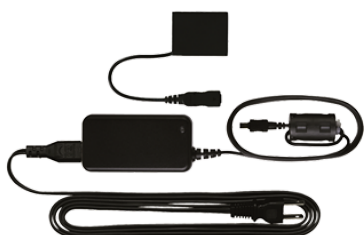

#### Сетевой блок питания EH-62A

Специальный сетевой блок питания, предназначенный для обеспечения питанием определенных моделей фотокамер COOLPIX непосредственно от электрической розетки. Для использования в случае, когда необходим источник бесперебойного питания, или для зарядки батареи. Просто вставьте разъем питания в батарейный отсек фотокамеры.

#### Сетевой блок питания EH-62D

Комплект EH-62D предназначен для обеспечения питания некоторых моделей фотокамер COOLPIX непосредственно от электрической розетки. Он состоит из сетевого блока питания AC Adapter EH-62 и разъема для подключения блока питания EP-62D и является идеальным выбором в ситуациях, когда осуществляется продолжительная по времени съемка или загрузка снимков в компьютер.



#### Сетевой блок питания EH-62E

Отдельный сетевой блок питания, обеспечивающий питание некоторых моделей фотокамер COOLPIX непосредственно от электрической розетки. Идеально подходит для длительного использования, а также для загрузки снимков на компьютер. Снабжен разъемом питания, который можно подключить к батарейному отсеку фотокамеры.



#### Сетевой блок питания EH-62F

Специальный сетевой блок питания, рассчитанный на широкий диапазон сетевого напряжения, обеспечивает питание ряда моделей фотокамер COOLPIX непосредственно от электрической розетки. Он является идеальным выбором, если необходимо обеспечить длительную работу или загрузить изображения в компьютер. Снабжен разъемом питания, который можно подключить к батарейному отсеку фотокамеры. Работает при напряжении питания 110–240 вольт.



#### Сетевой блок питания EH-62G

Специальный сетевой блок питания обеспечивает постоянное питание определенных моделей фотокамер COOLPIX непосредственно от электрической розетки. Идеально подходит для длительного использования, а также для загрузки изображений на компьютер. Снабжен разъемом питания, который находится в батарейном отсеке фотокамеры.



#### Сетевой блок питания EH-63

Специальный сетевой блок питания, входящий в комплект крэлла (COOL-STATION) и обеспечивающий выполнение двух функций: 1 - непосредственное питание фотокамеры; 2 - зарядка батареи через крэлл.





#### Сетевой блок питания EH-64

Отдельный сетевой блок питания, предназначенный для обеспечения питания некоторых моделей фотокамер COOLPIX непосредственно от электрической розетки. Может использоваться для непрерывного питания или для зарядки батареи фотокамеры.



#### Сетевой блок питания EH-65A

Специальный сетевой блок питания, предназначенный для обеспечения питанием определенных моделей фотокамер COOLPIX непосредственно от электрической розетки. Для использования в случае, когда необходимо непрерывное питание.



#### Сетевой блок питания EH-66

Отдельный сетевой блок питания, рассчитанный на широкий диапазон сетевого напряжения, обеспечивает питание некоторых моделей фотокамер COOLPIX непосредственно от электрической розетки. Он является идеальным выбором при необходимости длительного осуществления работы или загрузки снимков в компьютер, а также может быть использован для зарядки батарей внутри фотокамеры COOLPIX. Работает при напряжении питания 110 – 240 вольт.



#### Сетевой блок питания EH-67

Специальный сетевой блок питания, предназначенный для обеспечения питанием определенных моделей фотокамер COOLPIX непосредственно от электрической розетки. Для использования в случае, когда необходимо непрерывное питание



#### Сетевой блок питания EH-67A

Специальный сетевой блок питания, предназначенный для обеспечения питанием определенных моделей фотокамер COOLPIX непосредственно от электрической розетки. Для использования в случае, когда необходимо непрерывное питание.





#### Сетевой блок питания EN-69P

Специальный сетевой блок питания 0,5 А для питания и зарядки определенных моделей фотокамер COOLPIX непосредственно от электрической розетки. Фотокамеры COOLPIX, совместимые с этим блоком питания, можно заряжать от компьютера с помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки.



#### Сетевой блок питания EN-72P

Специальный сетевой блок питания 0,5 А для питания и зарядки определенных моделей фотокамер COOLPIX непосредственно от электрической розетки. Фотокамеры COOLPIX, совместимые с этим блоком питания, можно заряжать от компьютера с помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки.



#### Сетевое зарядное устройство EN-73P

Зарядное устройство 1 А для использования с определенными моделями фотокамер Nikon. Может использоваться для зарядки аккумуляторной батареи, установленной внутри фотокамеры. Подключается к фотокамере через приобретаемый отдельно USB-кабель.



#### Батарея EN-EL10

Невероятно компактная литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 710 мАч.

Зарядку этой аккумуляторной батареи можно осуществлять с помощью специального зарядного устройства.



#### Батарея EN-EL11

Сверхкомпактная литий-ионная аккумуляторная батарея, обладающая большой емкостью и имеющая длительный срок службы. Батарея EN-EL12

Компактная литий-ионная аккумуляторная батарея, обладающая большой емкостью и имеющая длительный срок службы.



### Батарея EN-EL12

Компактная литий-ионная аккумуляторная батарея, обладающая большой емкостью и имеющая длительный срок службы.



### Батарея EN-EL19

Сверхкомпактная литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 700 мА/ч. Эту аккумуляторную батарею можно заряжать с помощью специальных зарядных устройств.



### Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL23

Сверхкомпактная литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 1850 мА/ч. Эту аккумуляторную батарею можно заряжать с помощью специальных зарядных устройств.



### Батарея EN-EL5

Мощная и компактная литий-ионная батарея для использования с определенными моделями фотокамер COOLPIX. Возможность повторной перезарядки с использованием совместимого зарядного устройства MH-61.



### Комплект никель-металлгидридных аккумуляторных батарей EN-MH2-B2

EN-MH2-B2: комплект из двух никель-металлгидридных аккумуляторных батарей.



Комплект никель-металлгидридных аккумуляторных батарей EN-MH2-B4 EN-MH2-B4: комплект из четырех никель-металлгидридных аккумуляторных батарей.

---



Бленда HB-CP1  
Байонетная бленда. Уменьшает постороннюю засветку и блики.

---



Бленда HN-CP18  
Бленда специально разработана для фотокамеры COOLPIX A. Сводит к минимуму постороннюю засветку и уменьшает блики на объективе при съемке изображений повышенного контраста.

---



Бленда объектива HN-CP20  
Байонетная бленда объектива. Уменьшает постороннюю засветку и блики.

---



Чехол для фотокамер серии L  
Чехол Nikon COOLPIX, предназначенный для фотокамер серии COOLPIX L. Защищает фотокамеру от пыли и царапин.

---



Крышка для объектива LC-CP19  
Крышка объектива для защиты объективов специальных моделей фотокамер COOLPIX от пыли и царапин.



Крышка для объектива LC-CP20  
Крышка объектива для защиты объективов специальных моделей фотокамер COOLPIX от пыли и царапин.



Крышка объектива LC-CP21  
Крышка объектива для защиты объективов специальных моделей фотокамер COOLPIX от пыли и царапин.



Крышка объектива LC-CP25  
Крышка объектива для защиты объективов определенных моделей фотокамер COOLPIX от пыли и царапин. Дополнительные сведения о совместимости этого изделия с другими продуктами Nikon см. в разделе «Совместимые продукты».




Крышка объектива LC-CP29  
Крышка объектива для защиты объективов определенных моделей фотокамер COOLPIX от пыли и царапин.



Крышка объектива LC-CP31  
Крышка объектива для защиты объективов определенных моделей фотокамер COOLPIX от пыли и царапин



Lens Cap LC-CP18  
Крышка объектива для защиты объективов определенных моделей фотокамер COOLPIX от пыли и царапин.

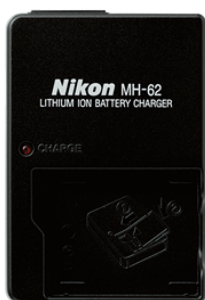

Зарядное устройство MH-62  
Это зарядное устройство специально предназначено для зарядки литий-ионной батареи EN-EL8.



Зарядное устройство MH-63  
Это устройство предназначено для зарядки некоторых моделей литий-ионных аккумуляторных батарей для фотокамер COOLPIX.



Зарядное устройство MH-64  
Это устройство предназначено для зарядки некоторых моделей литий-ионных аккумуляторных батарей для фотокамер COOLPIX. Устройство обладает компактными размерами и имеет индикаторную лампу. Зарядное устройство MH-65  
Зарядное устройство для определенных моделей литий-ионных аккумуляторных батарей для фотокамер COOLPIX с возможностью работы при разных значениях напряжения. Устройство обладает компактными размерами и имеет индикаторную лампу. Работает при напряжении питания 110–240 вольт.



Зарядное устройство МН-65  
Зарядное устройство для определенных моделей литий-ионных аккумуляторных батарей для фотокамер COOLPIX с возможностью работы при разных значениях напряжения. Устройство обладает компактными размерами и имеет индикаторную лампу. Работает при напряжении питания 110–240 вольт.

---



Зарядное устройство МН-66  
Предназначено для заряда литий-ионных аккумуляторных батарей Nikon EN-EL19.

---



Зарядное устройство МН-67Р  
Предназначен для зарядки литий-ионных аккумуляторных батарей.

---



Зарядное устройство МН-72  
Предназначено исключительно для зарядки никель-металлгидридных батарей Nikon.

---



Зарядное устройство МН-73  
Зарядное устройство для никель-металлгидридных батарей Nikon.

---



Палка для селфи N-MP001  
Эта прочная телескопическая палка для селфи позволит вам запечатлеть незабываемые моменты вашей жизни.



Док-станция PV-11  
>



Набор принадлежностей для S3700 и S2900  
Набор принадлежностей специально для фотокамер COOLPIX S3700 и COOLPIX S2900. В этот набор входит сверхкомпактная литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL19 емкостью 700 мА/ч, а также специальный чехол, защищающий фотокамеру от пыли и царапин.



Набор принадлежностей для S7000  
Специальный набор принадлежностей для фотокамеры COOLPIX S7000. В этот набор входит сверхкомпактная литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL19 емкостью 700 мА/ч, а также специальный чехол, защищающий фотокамеру от пыли и царапин.



Черный чехол для фотокамеры S7000  
Черный чехол Nikon COOLPIX, предназначенный для фотокамеры S7000. Защищает фотокамеру от пыли и царапин.



**S7000 Camera Case White**  
Nikon COOLPIX white case designed for S7000. Protects the camera from dust and scratches.



**Набор принадлежностей для S9900**  
Специальный набор принадлежностей для фотокамеры COOLPIX S9900. В этот набор входит компактная литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL12 большой емкости с длительным сроком службы. Кроме того, в набор входит специальный черный чехол, защищающий фотокамеру от пыли и царапин.



**Телеконвертер TC-E3ED**  
Эта теленасадка, оснащенная высококачественной оптикой Nikon из ED-стекла, в три раза увеличивает фокусное расстояние объектива фотокамер COOLPIX. Для ее использования требуется переходное кольцо.

Дополнительные сведения о совместимости этого изделия с другими продуктами Nikon см. ниже в разделе "Совместимые продукты".



**Стилус для сенсорного экрана TP-1**  
Специальный стилус для сенсорного экрана, поставляемый с определенными моделями фотокамер COOLPIX. Позволяет добавлять рукописные заметки к изображениям.



**Переходное кольцо UR-E20**  
Позволяет оснащать некоторые фотокамеры COOLPIX конверторами для объективов.





**Переходное кольцо UR-E21**  
Данное переходное кольцо позволяет устанавливать различные конверторы для объектива на определенных моделях фотокамер COOLPIX.



**Переходник фильтра UR-E23**  
Переходник фильтра для определенных моделей фотокамер COOLPIX. Позволяет прикрепить к объективу фотокамеры светофильтры 40,5 мм, которые обеспечат дополнительную возможность управления такими параметрами, как баланс белого или контраст. Красные светофильтры могут оказаться особенно полезными при подводной съемке фотографий или видеороликов.



**Переходное кольцо UR-E24**  
Позволяет использовать 46-миллиметровые фильтры, а также применяется для установки бленды HN-CP18 на фотокамеру COOLPIX A.



**Переходник фильтра UR-E25**  
Переходник фильтра для определенных моделей фотокамер COOLPIX. Позволяет прикрепить к объективу фотокамеры фильтры диаметром 40,5 мм, которые обеспечат дополнительную возможность управления такими параметрами, как баланс белого или контраст. Красные фильтры могут оказаться особенно полезными при подводной съемке фотографий или видеороликов.



**USB- кабель UC-E10**  
Этот аудио/видео/USB-кабель позволяет просматривать изображения, полученные с помощью некоторых моделей фотокамер COOLPIX, на современных моделях телевизоров. При этом используется видеовход типа RCA.

Изображения можно загрузить на компьютер с помощью разъема USB.



#### USB-кабель UC-E13

Кабель для передачи данных для подключения определенных моделей фотокамер COOLPIX к компьютеру. Длина приблизительно 1 м.

Дополнительные сведения о совместимости этого изделия с другими продуктами Nikon см. ниже в разделе «Совместимые продукты».

---



#### USB-кабель UC-E16

USB-кабель для определенных моделей фотокамер Nikon. Позволяет подключить фотокамеру к компьютеру. Длина — приблизительно 0,5 м.

---



#### USB-кабель UC-E17

USB-кабель для определенных моделей фотокамер Nikon. Позволяет подключить фотокамеру к компьютеру.

---



#### USB-кабель UC-E21

Кабель Micro-USB для определенных моделей фотокамер Nikon. Позволяет подключить фотокамеру к компьютеру и зарядить батарею.

---



#### USB-кабель UC-E6

USB-кабель для определенных моделей фотокамер Nikon. Позволяет подключить фотокамеру к компьютеру. Длина — приблизительно 1,5 м.

---

#### Черный силиконовый футляр для W300

Защитите свою фотокамеру Nikon COOLPIX W300 от пыли, грязи и царапин. Этот футляр идеально повторяет контуры фотокамеры; он изготовлен из защитного материала с гладкой поверхностью, улучшающей захват. Объектив, вспышка и органы управления (включая монитор) не закрываются футляром, что упрощает съемку с чехлом. Открытый доступ к разъемам и гнездам SD позволяет легко поменять карту памяти, сменить батарею и подключить зарядное устройство. Идеально подходит для использования на улице и защищает вашу фотокамеру от небольших повреждений и царапин, которые могут появиться при переноске в рюкзаке.



Цвета: матовый черный, ярко-оранжевый и хаки.

Размеры (ширина x высота x глубина): прибл. 111,4 x 66 x 28,7 мм

Материал: силикон

#### Зеленый силиконовый футляр для W300

Защитите свою фотокамеру Nikon COOLPIX W300 от пыли, грязи и царапин. Этот футляр идеально повторяет контуры фотокамеры; он изготовлен из защитного материала с гладкой поверхностью, улучшающей захват. Объектив, вспышка и органы управления (включая монитор) не закрываются футляром, что упрощает съемку с чехлом. Открытый доступ к разъемам и гнездам SD позволяет легко поменять карту памяти, сменить батарею и подключить зарядное устройство. Идеально подходит для использования на улице и защищает вашу фотокамеру от небольших повреждений и царапин, которые могут появиться при переноске в рюкзаке.



Цвета: матовый черный, ярко-оранжевый и хаки.

Размеры (ширина x высота x глубина): прибл. 111,4 x 66 x 28,7 мм

Материал: силикон

#### Оранжевый силиконовый футляр для W300

Защитите свою фотокамеру Nikon COOLPIX W300 от пыли, грязи и царапин. Этот футляр идеально повторяет контуры фотокамеры; он изготовлен из защитного материала с гладкой поверхностью, улучшающей захват. Объектив, вспышка и органы управления (включая монитор) не закрываются футляром, что упрощает съемку с чехлом. Открытый доступ к разъемам и гнездам SD позволяет легко поменять карту памяти, сменить батарею и подключить зарядное устройство. Идеально подходит для использования на улице и защищает вашу фотокамеру от небольших повреждений и царапин, которые могут появиться при переноске в рюкзаке.



Цвета: матовый черный, ярко-оранжевый и хаки.

Размеры (ширина x высота x глубина): прибл. 111,4 x 66 x 28,7 мм

Материал: силикон

#### Широкоугольный конвертер WC-E67

Эта компактная широкоугольная насадка в 0,67 раза расширяет поле зрения при использовании с фотокамерой COOLPIX. Для ее использования требуется переходное кольцо.



#### Широкоугольный конвертер для объектива WC-E75A

Этот компактный широкоугольный конвертер для объектива увеличивает угол обзора фотокамеры COOLPIX. Для его использования требуется переходник. Широкоугольный конвертер для объектива WC-EC76  
Этот компактный широкоугольный конвертер для объектива в 0,76 раза увеличивает угол зрения при использовании с определенными моделями фотокамер COOLPIX. Для него требуется установка переходного кольца.





Широкоугольный конвертер для объектива WC-EC76  
Этот компактный широкоугольный конвертер для объектива в 0,76 раза увеличивает угол зрения при использовании с определенными моделями фотокамер COOLPIX. Для него требуется установка переходного кольца.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93